

ワイヤレス充電付きモバイルバッテリー 5,000mAh


取扱説明書

はじめに


お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

同梱物

製品本体	1
充電用ケーブル(Type-C/Type-C)	1
取扱説明書	1
メタルリング	1

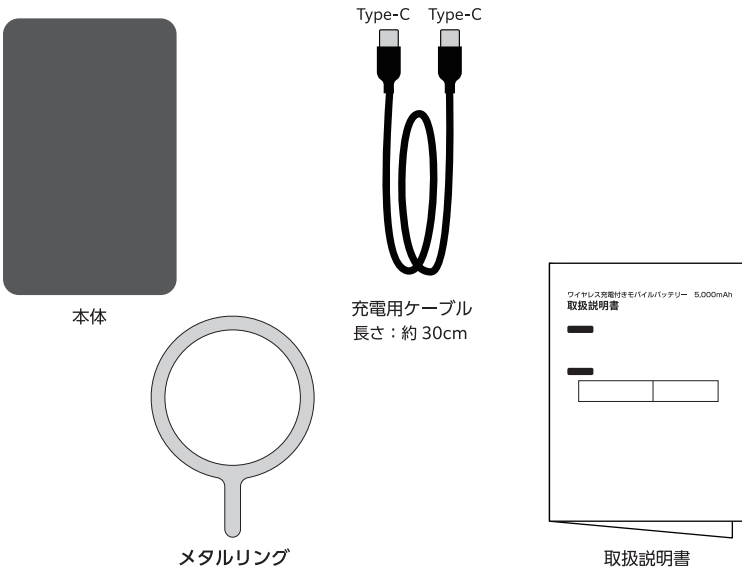

各部の名前とはたらき

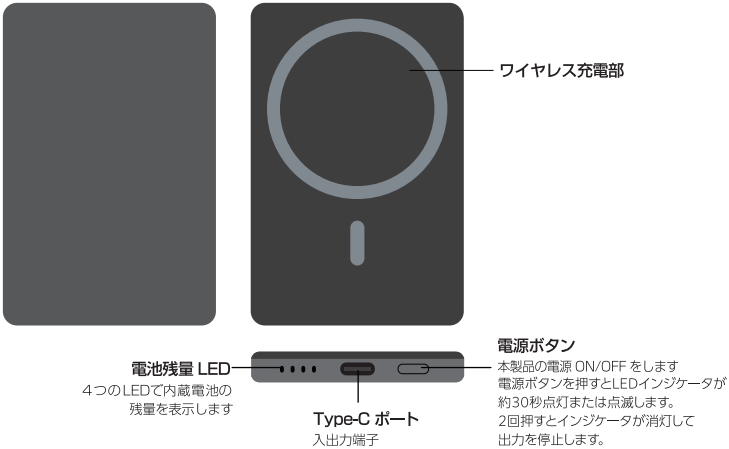

電池残量の確認

LED(青)の点灯状態で電池残量を確認することができます。
電源ボタンを押下すると、電池残量に応じて LED が点灯し、約 30 秒後消灯します。

電源ボタンを押下時、または
スマートフォン等を充電している時（出力）

本製品を蓄電している時（入力）

76～100%	● ● ● ●
51～75%	○ ● ● ●
26～50%	○ ○ ● ●
6～25%	○ ○ ○ ●
1～5%	○ ○ ○ ◎

1～25%	○ ○ ○ ◎
26～50%	○ ○ ◎ ●
51～75%	○ ◎ ● ●
76～99%	◎ ● ● ●
100%	● ● ● ●

●: LED 点灯 / ○: LED 消灯 / ◎: LED 点滅

スマートフォン等を充電（出力）している時に LED が点滅している場合、本製品を蓄電することをお勧めします。

ワイヤレス充電表示
ワイヤレス充電時、一番左のインジケータが緑色に点灯します。
電池残量 76～100%の時は水色に点灯します。

☀ ○ ○ ○

保護動作表示（短絡保護 / 過電流保護 / 温度保護 / 過電圧保護）
保護動作が働いている状態を表します。点滅後、電源を切ります。

◎ ◎ ◎ ◎

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために



上記に当てはまる場合は必ずお客様お問い合わせ番号までご連絡ください。
事故防止のためこの取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。

⊘	してはいけない内容です。	!	必ず指示に従い、おこなう内容です。
---	--------------	---	-------------------

危険 死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

●分解、改造をしないでください。●火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用、放置はしないでください。●濡らさないでください。●火の中に投下しないでください。●ハンマーで叩く、ドリルや釘などで刺したり、重い物を本製品の上に載せないでください。●リチウム電池の漏液が目に入ったときは、目をこすらず直ぐに綺麗な水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。

●電子レンジなどの加熱調理器具や高压容器に本製品を入れないでください。●使用中や保管時に異臭、漏液、発熱、変色、変形などの異常が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。漏液が皮膚や衣服に付着した場合、綺麗な水で洗い流してください。●ガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れがある場所で使用しないでください。●雷が鳴りだしたら、本製品への蓄電を中止してください。●風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●本製品の近くにコップや植木鉢、花瓶、化粧品、薬品などの入った容器を置かないでください。こぼれた場合など、火災、感電の原因になります。●導電性物質（金属物や鉛筆の芯など）が Type-C ポートの端子に触れないようにしてください。感電の原因になります。●Type-C コネクタについてのホコリは乾いた布で拭き取ってください。●本製品を使用中にタオルや毛布、寝具などで覆う、包むことはしないでください。熱がこもり、火災、本製品やケーブルの変形の原因になります。

注意 損害を負う可能性が想定される場合、および物の損害のみの発生が想定される内容です。

●本製品の使用から生じる付随的な損害に対する保証や接続機器に対する保証は一切致しかねます。●本製品内部に磁石があります。磁気カード（キャッシュカード・クレジットカードなど）を近づけないでください。磁石の影響によるデータ破損などに関して、当社は一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。●高温になる場所、湿気やホコリの多い場所、振動の多い場所には保管しないでください。故障の原因になります。●通気性の良い環境でお使いください。●布、毛布、布団などで覆う、包む、またはその上に乗せての使用はおやめください。熱がこもりやすく、機器の変形・焼損など思わぬ事故につながるおそれがあります。●ケーブルが破損している状態で使用しないでください。感電や火災の原因になります。●ご使用の際は、周囲の温度が5℃～ 35℃の場所で行ってください。本製品の性能や寿命を低下させる原因になります。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●子供が使用する場合は、保護者が取扱い内容を指導してください。また、使用中においても指示通りに使用しているかご注意ください。●一般のゴミと一緒に捨てないでください。廃棄方法については、各自治体の指定に従って処理してください。●本製品に内蔵されているリチウム電池は消耗品です。使用環境温度、使用頻度によって電池寿命が短くなります。電池残量が著しく少なくなったら買替時期です。●本製品を長時間（一日中）蓄電したままにしないでください。●高温・低温・多湿はお避けください。●充電中は本製品が温かくなりますが、故障ではありません。●本製品のワイヤレス充電側を金属や鉄板上に置かないでください。●Type-C ポート端子に異物やゴミがないことを確認してご使用ください。●本製品をズボンやスカートのポケットの中に入れたまま座ったり、カバンの中などで重い物の下になったりしないようにしてください。本製品に大きな力がかかると故障の原因となります。●本製品をご購入直後や長期間ご使用にならなかった場合、電池の残量が不足している場合があります。3か月ごとを目安に本製品を蓄電することをお勧めします。●本製品の保証は、日本国内に限ります。

製品の仕様

- 入力 Type-C : 5V/3A,9V/2A(最大 18W)
- 出力 Type-C : 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(最大 20W)
Wireless : 5W/7.5W/10W/15W
Type-C+Wireless : 15W
- 電池容量 : 3.85V/5000mAh (19.25Wh)
- 定格電圧 / 定格容量 : 5V/3250mAh, 9V/1700mAh, 12V/1200mAh
※使用環境などによりお使いになれる充電容量や使用回数は異なります。
- 使用環境温度 : 5 ～ 35℃
- 製品寸法 : 約 W66×H102×D10(mm)
- 製品重量 : 約 122 g
- 付 属 品 : Type-C to Type-C 充電ケーブル (ケーブル長 : 約 30cm コネクタ含まず)

保証に関して

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「ご購入日、販売店」などの記入をお確かめになり、レシートと一緒に大切に保管してください。保証期間はご購入日より 6 ヶ月です。
この保証書は正常な状態で起きた故障などに対し無償で交換することを保証するものです。
取扱説明書に記載している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。
また、電話機などのメモリの消失は対象になりませんので、あらかじめご了承ください。

保証書

品名	ワイヤレス充電付きモバイルバッテリー5000mAh
型番	LCWM50-CC/LCWR50-CC
保証期間	年 月 日から 6ヶ月
販売店	店名・住所

製造元：オズマ株式会社

〒222-0001 横浜市港北区樽町4-5-14

お客様商品お問い合わせ電話 0570-666-570


(NTTナビダイヤル)

受付時間：平日午前10時～午後6時


MADE IN CHINA

(マグネット非対応機種の場合) メタルリングを貼付する

お使いの機種がマグネット非対応かつワイヤレス充電対応の場合、メタルリングを貼付けることでマグネット吸着によるワイヤレス充電が可能です。

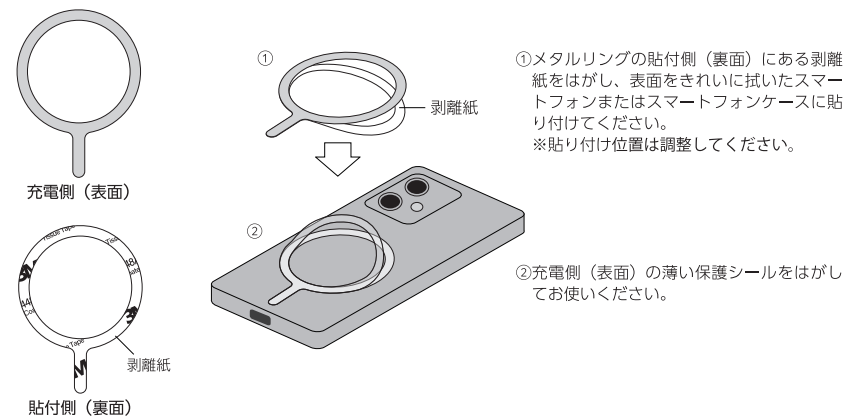

ワイヤレスで機器へ充電する

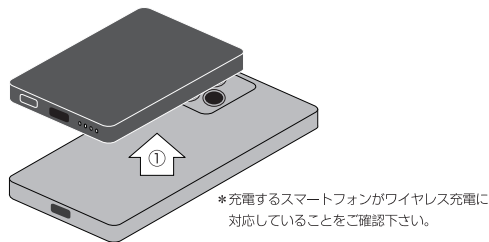

- ① 本製品にあるワイヤレス充電マークとスマートフォンのワイヤレス充電面を合わせてください。
本製品の LED が点灯し、スマートフォンの充電マークが点灯して充電が開始されます。

充電の途中でワイヤレス充電を止める場合、スマートフォンから外してください。
※スマートフォンが充電完了しても、電池残量 LED は点灯しています。


危険

- 本製品とスマートフォン側のワイヤレス部に、本製品付属のメタルリング以外の金属類を挟んで充電しないでください。金属が発熱する場合があります、火傷や火災の原因になります。

注意

- マグネット対応アクセサリが背面に取り付けられている場合、ワイヤレス充電する前に取り外してご使用ください。
- 本製品をマグネットで装着している為、少しの衝撃で落下する恐れがあります。

モバイルバッテリーとして充電する

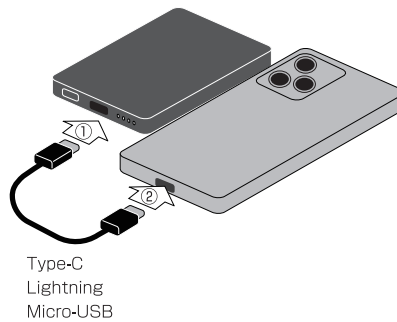


- ① 本製品に充電ケーブルを接続します。
② 本製品に接続した充電ケーブルの、もう片方のコネクタ端子をスマートフォンなどに接続します。本製品の LED が点灯し、自動で充電が開始されます。
自動で充電が開始されない場合、電源ボタンを押すことで充電が開始されます。
充電を途中で止めたい場合：電源ボタンを2回押下または、充電ケーブルを抜いてください。

充電完了後、充電機器側（スマートフォンなど）の充電ケーブルコネクタ端子を外して、本製品に接続している充電ケーブルを外して下さい。

※スマートフォンが充電完了しても、電池残量 LED は点灯しています。

※PowerDelivery 充電を行う場合、ご使用のスマートフォン及び充電ケーブルが PowerDelivery に対応していることをご確認ください。


ワイヤレス充電とモバイルバッテリーとして充電する

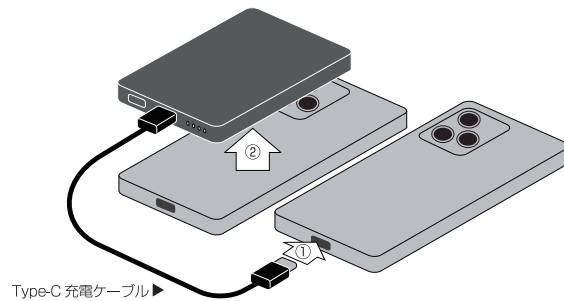

- ① 本製品に充電ケーブルを接続し、もう片方のコネクタ端子をスマートフォンなどに接続します。
② 本製品のワイヤレス充電部とスマートフォンのワイヤレス充電面を合わせ、電源ボタンを押します。スマートフォンの充電マークが点灯して充電が開始されます。
※①、②の順番を逆にする場合、電源ボタンを押す必要はありません。

充電が完了したら、ワイヤレス充電面からスマートフォンを外し、充電ケーブルコネクタ端子を外してください。
ワイヤレス充電のスマートフォンを外した場合、充電ケーブルで充電しているスマートフォンは自動で PowerDelivery 充電に切り替わります。
※スマートフォンが PowerDelivery に対応している必要があります。


AC 充電器で蓄電しながら、スマートフォンを充電する

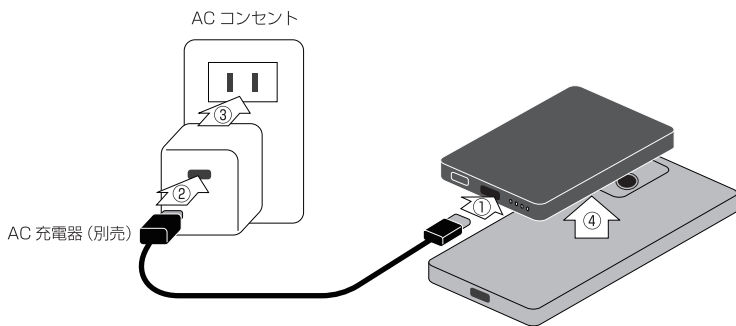

- ① 本製品の Type-C ポートに充電ケーブルのコネクタ端子を接続します。
② 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方のコネクタ端子を AC 充電器に接続します。
③ AC 充電器を家庭用 AC コンセントに挿し込みます。（本製品への蓄電開始）
④ 本製品のワイヤレス充電マークにスマートフォンのワイヤレス充電面を合わせ、電源ボタンを押します。（スマートフォンへの充電開始）


本製品を PowerDelivery 蓄電中にワイヤレス充電を行った場合、PowerDelivery が解除され通常（5V）蓄電へ切り替わります。
その後、スマートフォンなどを外してワイヤレス充電をやめた場合、本製品への PowerDelivery 蓄電が自動で再開します。

ワイヤレス充電中に Type-C ポートから蓄電する

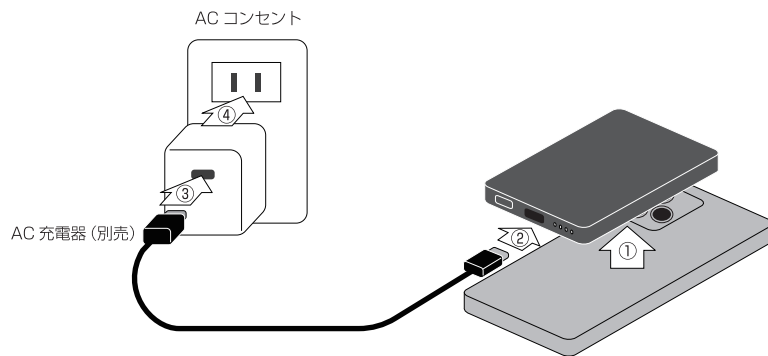

- ① 本製品のワイヤレス充電マークにスマートフォンのワイヤレス充電面を合わせます。（スマートフォンへの充電開始）
② 本製品の Type-C ポートに充電ケーブルのコネクタ端子を接続します。
③ 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方のコネクタ端子を AC 充電器に接続します。
④ AC 充電器を家庭用 AC コンセントに挿し込みます。（本製品への蓄電開始）
本製品の LED が点灯し、本製品への蓄電も開始されます。

本製品を蓄電する

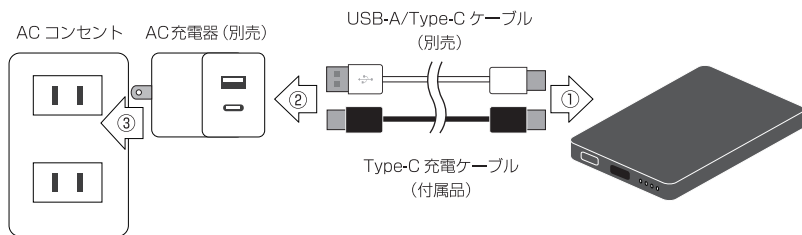

- ① 本製品の Type-C ポートに充電ケーブルを接続します。
② 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方のコネクタ端子を AC 充電器に接続します。
※PowerDelivery で蓄電を行う場合、PowerDelivery 対応の充電器とケーブルをご使用ください。
③ AC 充電器を家庭用 AC コンセントに挿し込みます。（本製品への蓄電開始）
本製品の LED が点滅し、蓄電します。

LED が 4 個点灯状態で蓄電完了です。
蓄電完了後、本製品から充電ケーブルを抜いてください。その際 LED は消灯します。